


Schiene für Einspeisung, jede Zehnte Schienen wäre von Vorteil.

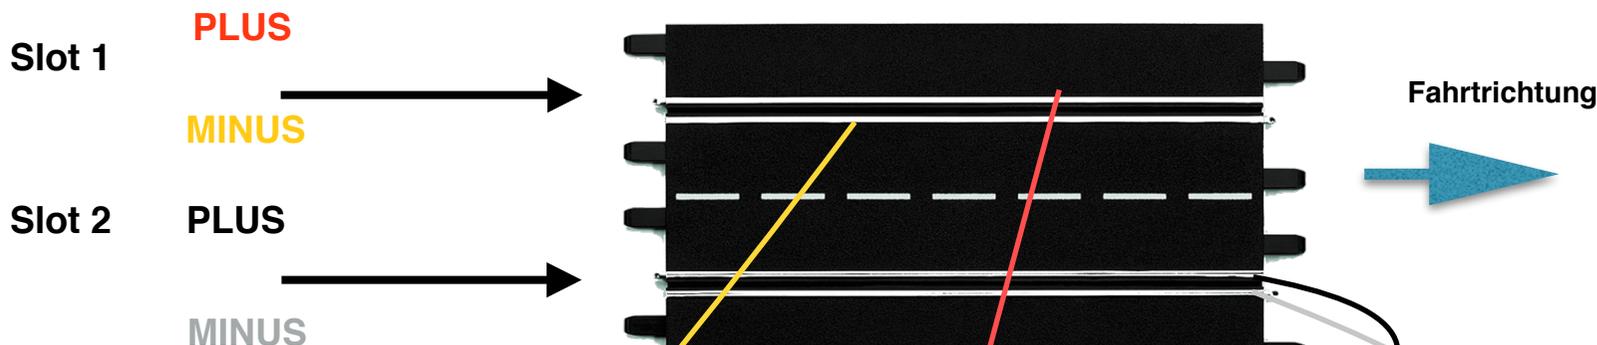

Slot 1 +


Slot 1 -

Slot 2 +

Slot 2 -



Erste Schiene nach CU

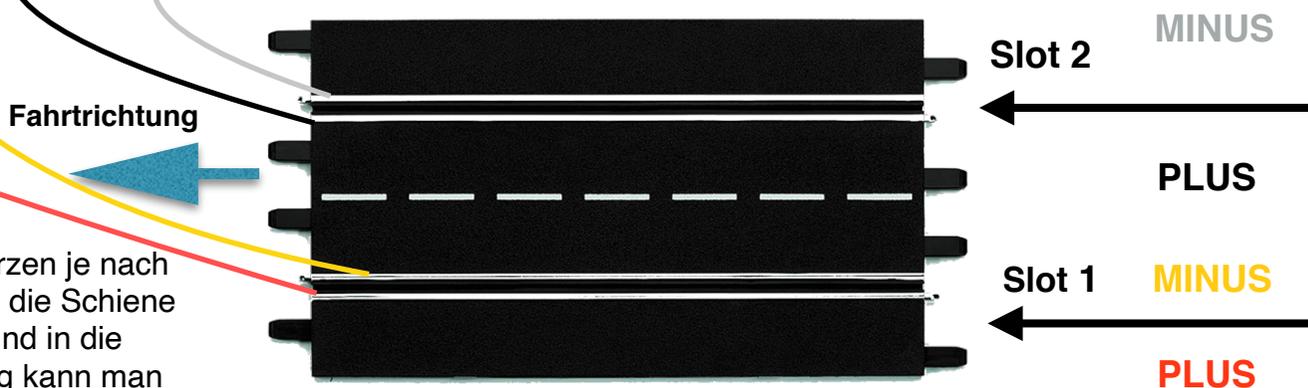

Zusatzeinspeisung in der Mitte oder in der Länge kürzen je nach Bedarf. Die Enden der Kabeln mit den Clips unten in die Schiene (Leiter) stecken. Die Enden **ohne** Clips abisolieren und in die Wagoklemmen stecken. Von den Wagoklemmen weg kann man natürlich mehrere Schienen anspeisen. **Immer** auf die Fahrtrichtungen und Verpolung achten! Die Kabelfarben sind natürlich frei wählbar.